

Серия MAL — Пневматический цилиндр

Производитель: HANGZHOU FUYANG WAAL PRECISION MACHINERY CO., LTD.

Адрес: Hengkun Smart Industrial Park, No.176, Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Импортер / Уполномоченное изготовителем лицо: ИП Ибрагимова Светлана Анатольевна

Адрес: 125368, г. Москва, ул Барышиха, дом 33-1, кв 29

Контактные данные: +7 (909) 934-2368 / info@corneta.tech

Раздел 1. Назначение и область применения

Пневматический цилиндр является исполнительным механизмом пневмосистемы, предназначенным для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение.

Применяется в промышленном оборудовании для операций фиксации, перемещения, подъема, прессования и других задач автоматизации.

Раздел 2. Описание внутреннего устройства

Основные элементы конструкции:

1. Гильза цилиндра - рабочая камера с высоким качеством обработки внутренней поверхности.
2. Поршень с уплотнениями - подвижный элемент, разделяющий полости цилиндра.
3. Шток - передает усилие от поршня к исполнительному механизму.
4. Передняя и задняя крышки - герметизируют гильзу, содержат порты подключения и демпферы.
5. Направляющая втулка штока - обеспечивает центрирование и поддержку штока.
6. Магнитное кольцо (опция) - установлено на поршне для бесконтактного опроса положения датчиками.

Раздел 3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Диаметр поршня	16, 20, 25, 32, 40 мм
Ход	25 ... 500 мм
Материал гильзы	Алюминиевый сплав
Тип крышек	Резьбовые (разборные)
Демпфирование	Упругие кольца
Рабочая среда	Сжатый воздух (очищенный)
Рабочее давление	0.1 ~ 1.0 МПа (1 ~ 10 бар)
Испытательное давление	1.5 МПа (15 бар)
Рабочая температура	-20 ... +80°C
Скорость поршня	50 ~ 800 мм/с
Смазка	Не требуется (предварительная смазка заложена)


Раздел 4. Маркировка / Расшифровка кода

Маркировка наносится на корпус (наклейка или гравировка) и содержит: Производителя, Серию, Размерность, Макс. давление.

Структура обозначения: MAL [Диаметр] - [Ход] - [Тип крепления].

Пример: MAL-32-100-CA (32мм диаметр, 100мм ход, CA - задняя проушина).

Раздел 5. Чертежи и схемы

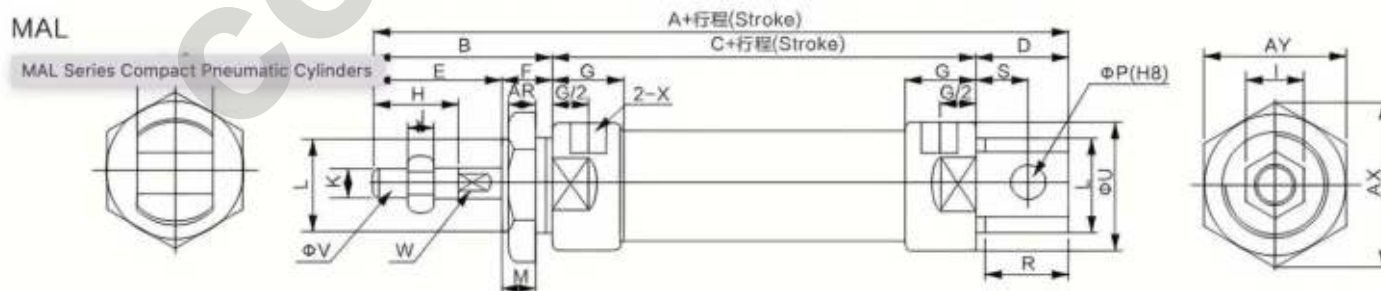

Bore(mm)	A	A1	A2	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K
16	114	114	98	38	60	16	16	22	16	10	16	10	5	M6X1
20	131	122	110	40	70	21	12	28	16	16	20	12	6	M8X1.25
25	135	128	114	44	70	21	14	30	16	16	22	17	6	M10X1.25
32	141	128	114	44	70	27	14	30	16	16	22	17	6	M10X1.25
40	165	152	138	45	92	27	14	32	22	22	24	17	7	M12X1.25

Bore(mm)	L	M	P	Q	R	R1	S	U	V	W	X	AR	AX	AY
16	M16X1.5	14	6	12	14	14	9	21	6	5	M5	6	25	22
20	M22X1.5	10	8	16	19	10	12	29	8	6	G1/8	7	33	29
25	M22X1.5	12	8	16	19	12	12	34	10	8	G1/8	7	33	29
32	M24X2.0	12	10	16	25	12	15	39.5	12	10	G1/8	8	37	32
40	M30X2.0	12	12	20	25	12	15	49.5	16	14	G1/4	9	37	41

Раздел 6. Условия эксплуатации и безопасность

Рабочее давление не должно превышать 1.0 МПа (10 бар).

Избегайте боковых нагрузок на шток цилиндра. При наличии боковых усилий используйте направляющие или шарнирные наконечники.

При использовании магнитных датчиков не располагайте цилиндр вблизи сильных магнитных полей.

Не допускайте механических повреждений зеркала штока (царапин, вмятин), это приведет к повреждению уплотнений и утечкам.

Назначенный ресурс: 3000 км пробега (при соблюдении условий эксплуатации).

ВАЖНО! НЕ предназначен для эксплуатации в составе оборудования, работающего под избыточным давлением и во взрывоопасных средах

Раздел 7. Транспортировка и хранение

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от -10°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.

В воздухе не должно быть примесей агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.

Транспортировка должна осуществляться в упаковке изготовителя с соблюдением правил перевозки грузов.

Раздел 8. Установка

1. Установите цилиндр на жесткое основание или кронштейн. Болты крепления должны быть надежно затянуты.
2. Соединение штока с нагрузкой должно быть соосным. Несосоосность вызывает повышенный износ втулки и уплотнений.
3. Подключите пневмолинии к портам. Рекомендуется использовать дроссели с обратным клапаном для регулировки скорости движения.
4. Перед первым пуском убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних предметов.
5. Отрегулируйте демпфирование (винтами в крышках) для плавного торможения в конце хода.

Раздел 9. Обслуживание

Регулярно проверяйте состояние уплотнений и электрических соединений. При обнаружении утечек или неисправностей выполните ремонт или замену деталей. Используйте только оригинальные запасные части.

Раздел 10. Комплектность

В комплект поставки входит:

- изделие – 1шт. (модель в соответствии с заказом);
- паспорт – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации – 1 экз.;
- индивидуальная упаковка.

Раздел 11. Сведения о сертификации

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.[номер декларации]

Дата изготовления: _____ (указывается на корпусе изделия или упаковке)

Раздел 12. Утилизация

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы или при выходе из строя, не подлежащем ремонту, изделие подлежит демонтажу и утилизации как лом цветных (латунь) или черных (нержавеющая сталь) металлов.

Раздел 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие изделий техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Данный технический паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен храниться в течение всего срока службы изделия.

Дата продажи:	
Отметка о возврате или обмене товара:	

corneta.tech